SAMSUNG

SGH-E350
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il mancato rispetto delle precauzioni seguenti può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale sempre

Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Parcheggiare prima di utilizzare il telefono.

Spegnere il telefono durante i rifornimenti di carburante.

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare in contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 100.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [OK/i]
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file musicali MP3 sul telefono.

- **IrDA**
  Inviare e ricevere dati della rubrica e di File manager tramite la porta a infrarossi.

- **Conoscere l'ID del chiamante tramite foto**
  Sapere chi chiama quando appare la foto del chiamante.

- **Biglietto da visita**
  Creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo utile biglietto da visita elettronico.

- **Browser WAP**
  Accedere al Wireless Web e vari servizi e informazioni aggiornate.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Email**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e suoni.

- **Java**
  Per sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Calendario**
  Per organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

- **Registratore vocale**
  Per registrare promemoria o suoni.

Contenuto

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare il telefono 7
Accensione o spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 11
Personalizzazione del telefono..... 12
Esecuzione/ricezione chiamate..... 14

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 15
Riproduzione di MP3 16
Utilizzo dei giochi 18
Navigazione sul Wireless Web 18
Utilizzo della rubrica 19
Invio di messaggi..... 20
Visualizzazione dei messaggi..... 22

Immissione di testo **24**

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **27**

Funzioni di chiamata avanzate

Funzioni di menu **33**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **97**

Guida e richieste personali

Informazioni sulla salute e la sicurezza **100**

Indice **108**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p. 33

1 Tutte le chiamate ▶ p. 33
2 Chiamate perse ▶ p. 33
3 Chiamate effettuate ▶ p. 33
4 Chiamate ricevute ▶ p. 34
5 Seleziona ed elimina ▶ p. 34
6 Durata chiamate ▶ p. 34
7 Costo chiamate* ▶ p. 34

2 Rubrica ▶ p. 35

1 Cerca nome ▶ p. 35
2 Elenco numeri selezione fissa ▶ p. 36
3 Aggiungi nuovo ▶ p. 36
4 Gruppo ▶ p. 37
5 Selezione rapida ▶ p. 38
6 Biglietto da visita ▶ p. 39
7 Proprio numero ▶ p. 39
8 Gestione rubrica ▶ p. 39
9 Numeri di servizio* ▶ p. 40

3 Applicazioni ▶ p. 40

1 Lettore MP3 ▶ p. 40
2 Registratore vocale ▶ p. 42
3 Mondo JAVA ▶ p. 44
4 Fusi orari ▶ p. 46
5 Sveglia ▶ p. 47
6 Calcolatrice ▶ p. 47
7 Convertitore ▶ p. 48
8 Timer ▶ p. 48
9 Cronometro ▶ p. 49
10 SIM AT* ▶ p. 49

4 Browser ▶ p. 49

1 Home page ▶ p. 49
2 Preferiti ▶ p. 50
3 Vai a URL ▶ p. 51
4 Cancella cache ▶ p. 51
5 Impostazioni server ▶ p. 51
6 Server corrente ▶ p. 53

5 Messaggi ▶ p. 53

1 Crea messaggio ▶ p. 53
2 I miei messaggi ▶ p. 56
3 Modelli ▶ p. 62
4 Seleziona ed elimina ▶ p. 63
5 Impostazioni ▶ p. 63
6 Messaggi CB ▶ p. 70
7 Stato memoria ▶ p. 70

6 File manager ▶ p. 71

1 Immagini ▶ p. 71
2 Video ▶ p. 72
3 Musica ▶ p. 73
4 Suoni ▶ p. 73
5 Altri file ▶ p. 74
6 Stato memoria ▶ p. 74

7 Calendario ▶ p. 75

8 Fotocamera ▶ p. 79

9 Impostazioni ▶ p. 86

1 Data e ora ▶ p. 86
2 Telefono ▶ p. 87
3 Display ▶ p. 88
4 Audio ▶ p. 90
5 Servizi di rete ▶ p. 91
6 Infrarossi ▶ p. 94
7 Sicurezza ▶ p. 95
8 Stato memoria ▶ p. 97
9 Azzera impostazioni ▶ p. 97

*Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare il telefono

1 Rimuovere la batteria.

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

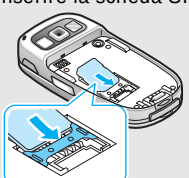

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Installare la batteria.

4 Collegare il caricabatteria al telefono.

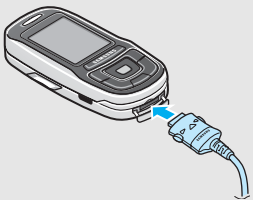

5 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

6 Quando il telefono è completamente carico, scollegare il caricabatteria dalla presa di alimentazione.

7 Rimuovere il caricabatteria dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione o spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono.
	2. Premere e tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.

Spegnimento	1. Aprire il telefono.
	2. Tenere premuto [ ].

Blocco tastiera

Quando si chiude il telefono, la funzione di blocco tastiera blocca tutti i tasti non protetti in modo da evitare qualsiasi pressione accidentale.

Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di programmazione sinistro e <**OK**>.

Tasti e display

Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.

Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu.
▶ p. 87

Nel modo menu consente di scorrere le opzioni di menu.

Nel modo stand-by, avvia il browser WAP.

Nel modo Menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata.

Cancella i caratteri dal display.

Esegue o risponde a una chiamata.

Nel modo stand-by, riseleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.

Interrompe una chiamata.

Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.

Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.

Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto [**0**] per inserire un prefisso internazionale.

Immettono caratteri speciali.

Nel modo stand-by, tenere premuto [#] per attivare o disattivare il Modo silenzioso. Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Regola il volume del telefono.

Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere la retroilluminazione.

Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo Fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video.

Display

Disposizione

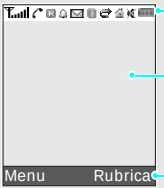

Icone
visualizza varie icone.

Testo e immagini
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

- Potenza segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere chiamate
- Sveglia impostata

Icone (continua)

- Nuovo SMS
- Nuovo MMS
- Nuovo messaggio email
- Nuovo messaggio segreteria
- Porta IrDA attiva
- Roaming
- Area home, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Modo silenzioso attivo
- Suoneria impostata su vibrazione ▶ p. 91
- Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere a **Cerca nome** nel menu **Rubrica**.

Selezione di un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
	2. Premere i tasti di spostamento per spostarsi all'opzione precedente o successiva.
	3. Premere <**Selez.**> o [OK/i] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono. • Premere <**Prec**> o [**C**] per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzo delle scelte rapide	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.
Suoneria chiamata	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamate in entrata** → **Suoneria**. 2. Selezionare una categoria di suonerie. 3. Selezionare una melodia. 4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare uno sfondo per la schermata di stand-by.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Scorrere a un'immagine premendo [Sinistra] o [Destra].
4. Premere <**Salva**>.

Aspetto modo Menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, come le barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Colore**.
2. Selezionare un motivo di colore.

Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare altre persone con i suoni del telefono.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Scelte rapide di menu

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by.

Per cambiare un menu di scelta rapida:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Scorrere fino a un tasto.

Scelte rapide di menu (continua)

3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia**.
4. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, "00000000" quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Esecuzione / ricezione chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [/].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
3. Puntare l'obiettivo della fotocamera sul soggetto e regolare l'immagine.
4. Premere [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere [OK/] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **File manager** → **Immagini** → **Fotografie**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
3. Premere [📷] per avviare la registrazione.
4. Premere [📷] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **File manager** → **Video** → **Video**.
2. Selezionare il video desiderato.

Riproduzione di MP3

Copia di file MP3 nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 49
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite IrDA ▶ p. 94

Creazione di un elenco brani

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a elenco** → **Aggiungi tutto** o **Aggiungi un file**.
3. Per **Aggiungi un file**, selezionare un file e premere <**Agg.**> Ripetere dal passaggio 2.

Riproduzione dei file MP3

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/⏯].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - [OK/⏯]: consente di effettuare una pausa/ riprendere la riproduzione.
   - [Sinistra]: torna al file precedente.
   - [Destra]: passa al file successivo.
   - [Su]: apre l'elenco brani.
   - [Giù]: interrompe la riproduzione.
   - [◀/▶]: regola il volume.

Utilizzo dei giochi

Selezione di un gioco

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Mondo JAVA** → **Download** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** o **Arch Angel**.
2. Premere un tasto qualsiasi per avviare il gioco.

Giocare a Forgotten Warrior

1. Premere <**PLAY**> e selezionare **START GAME**.
2. Premere <**SKIP**>.

Per giocare a Freekick

Selezionare **Game** → il modo di gioco desiderato → una squadra → un giocatore.

Per giocare ad Arch Angel

1. Selezionare **NEW GAME** → un modo di gioco.
2. Premere <**NEXT**> più volte, quindi <**PLAY**>.
3. Premere <**NEXT**> più volte, quindi <**START**> o <**SKIP**> per avviare subito il gioco.

Navigazione sul Wireless Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser

Nel modo stand-by premere [OK/i].

Navigare con il browser WAP

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere i tasti di spostamento.
- Per selezionare un elemento, premere <✓>.
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec**> o [**C**].
- Per tornare alla Home page, tenere premuto [**C**].
- Per accedere alle opzioni del browser, premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di una voce

Nella memoria del telefono

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.
2. Selezionare **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni del contatto: Nome, Cognome, Telefonino, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID grafica, Suoneria, Gruppo e Note.
4. Premere [OK/i] per salvare la voce.

Aggiunta di una voce (continua)

Nella scheda SIM

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.
2. Selezionare **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere [OK/i] per salvare la voce.

Per trovare una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Selezionare una voce.
3. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni del biglietto da visita.
3. Premere [OK/i] per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → il metodo di invio prescelto.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.

3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [OK/✉] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/✉].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file multimediale.
5. Selezionare **Messaggio**.
6. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/✉].
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere i numeri o gli indirizzi di destinazione.
9. Premere [OK/✉] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/✉].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [OK/✉].

Invio di un'email (continua)

6. Selezionare **Allega file**.
7. Aggiungere file di immagine, musica o audio.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [OK/✉] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare un messaggio in Posta in arrivo.

Dalla casella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare un messaggio in Posta in arrivo.

Dalla casella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Email**.
2. Premere <**Selez.**> quando viene visualizzato **Controlla nuova posta** per recuperare un'email o un'intestazione.
3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> quindi **Recupera**.

Immissione di testo

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggi, rubrica o calendario con i modi ABC, T9, Numerico e Simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento viene visualizzato quando il cursore è in un campo di testo.

- Premere il tasto di programmazione destro per cambiare il modo di inserimento testo. Oppure, tenere premuto il tasto di programmazione destro e selezionare il modo prescelto.

  Ita: Modo ABC Ita: Modo T9

  Ita: Modo numerico Ita: Modo simbolico

- Tenere premuto il tasto [#] per passare dal modo ABC al modo T9.
- Premere e tenere premuto il tasto [*] per passare al modo Simbolico.

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C À 2	a b c à 2
3	D E F È É 3	d e f è é 3
4	G H I Ì 4	g h i ì 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ò 6	m n o ò 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ù 8	t u v ù 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Suggerimenti per l'utilizzo del modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa. È disponibile tutte minuscole (nessun indicatore), iniziale maiuscola (⬆), tutte maiuscole (⇪).
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *Mamma* nel modo T9, premere [**6**], [**2**], [**6**], [**6**] e [**2**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Vuoi* e *Tuoi* condividono la sequenza di tasti [**8**], [**8**], [**6**] e [**4**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel modo T9. È disponibile tutte minuscole (nessun indicatore), iniziale maiuscola (⇑), tutte maiuscole (⇪).
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**OK**>.

Modo Numerico

Il modo Numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolico

Il modo Simbolo consente di inserire simboli.

Per	**Premere**
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare il simbolo immesso	[**C**].
inserire il simbolo	<**OK**>.

Funzioni di chiamata avanzate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

☑ Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa.
▶ p. 35

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▶ p. 38

Selezione di un numero dalla scheda SIM

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico desiderato e premere il tasto [#].
2. Cercare il numero desiderato.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**>, [/] e [ ]. ▶ p. 88
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [/] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto laterale**. ▶ p. 88

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono.

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	e tenere premuto il pulsante.
interrompere una chiamata	e tenere premuto il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [◖/◗] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere il tasto [◖] per aumentare il volume e il tasto [◗] per diminuirlo.

Utilizzo dell'altoparlante esterno

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzare l'altoparlante esterno opzionale.

1. Durante una chiamata, collegare l'altoparlante al telefono.

   Il modo altoparlante viene attivato automaticamente.
2. Premere il tasto [OK/✎] per ritornare alla modalità normale.

Sospensione / recupero di una chiamata

Premere <**In att.**> o <**Recup.**> per sospendere o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Tenere premuto <**In att.**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [✆].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 93

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Trasferimento di chiamata

Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile trasferire la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. Con questa opzione, i due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasferisci**.

Utilizzo delle opzioni del menu

È possibile accedere al modo Menu e utilizzare le funzioni del menu.

☑ Durante una chiamata alcune funzioni non saranno disponibili.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Menu**.

Utilizzo della funzione di chiarezza vocale

Questa funzione rimuove rumori estranei e migliora la qualità della chiamata, in modo che la persona con la quale di sta parlando sia in grado di udire chiaramente anche in ambienti rumorosi.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva riduzione rumore** o **Disattiva riduzione rumore**.

Disattivazione del microfono
(Modo silenzioso)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Silenzio** o **Riattiva suoni**.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **No tono tasti** o **Invia tono tasti**.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

Utilizzo della rubrica

È possibile accedere al menu **Rubrica** per individuare o memorizzare voci. ▶ p. 35

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rubrica**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

I toni DTMF (Dual tone multi-frequency) vengono utilizzati nei telefoni per la composizione.

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla rubrica, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo. Questa funzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

1. Se collegati a un sistema di teleservizio, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia DTMF**.
2. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto <**OK**>.

Utilizzo del servizio SMS

È possibile accedere al menu **Messaggi** per leggere un messaggio in arrivo o inviarne uno.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Messaggio**.

Utilizzo servizi SIM

Se si utilizza una scheda SIM AT nel telefono, sarà disponibile il menu **Servizi SIM**. La scheda SIM AT fornisce servizi quali notizie, previsioni meteorologiche, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Esecuzione di una conferenza telefonica

Utilizzare questa funzione per consentire a un massimo di sei interlocutori di partecipare a una conferenza telefonica.

Per utilizzare questa funzione, il gestore telefonico deve supportare le conferenze telefoniche.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Chiamare il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**. Il primo partecipante viene aggiunto alla conferenza telefonica.
4. Se si desidera, chiamare un'altra persona o rispondere ad una chiamata in arrivo.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5, in base alle esigenze.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Dividi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   È possibile parlare in privato con la persona selezionata, mentre gli altri partecipanti conversano tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere <**Opzioni**> e selezionare **Conferenza**.

Disconnessione di un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rimuovi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   Il partecipante viene escluso dalla chiamata, che continua tra gli altri interlocutori.
3. Chiudere il telefono o premere [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata e il costo delle chiamate.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il tipo di chiamata.
2. Premere il tasto [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [OK] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: visualizza i dettagli della chiamata selezionata.
- **Chiamata**: consente di chiamare il numero.
- **Salva in Rubrica**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina la chiamata selezionata o tutte le chiamate.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Seleziona ed elimina *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tipo o i tipi di registro chiamate ed eliminare tutte le chiamate dei tipi selezionati.

1. Premere [OK/✓] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Durata ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i contatori delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono.

> ☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 96

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.

- **Azzera contatori**: reimposta i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

☑ Per accedere rapidamente a questo menu, premere <**Rubrica**> nel modo stand-by.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni della rubrica.

Utilizzo delle opzioni della rubrica

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti o la vista dettagliata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza le informazioni sul contatto.
- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Copia**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

- **Invia come**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato o tutti i contatti.
- **Selezione lingua**: consente di selezionare la lingua da utilizzare nel modo di immissione testo.

Elenco numeri selezione fissa *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per creare un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number), in cui il telefono consente le chiamate in uscita solo ai numeri specificati, se la scheda SIM supporta questa funzione. È possibile attivare il modo FDN nel menu **Modo FDN**. ▶ p. 96

Aggiunta di un contatto

1. Dall'elenco FDN, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Immettere il codice PIN2 e premere <**OK**>.
3. Immettere un nome e un numero di telefono oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Cerca nome** per recuperare un contatto dalla rubrica.
4. Se necessario, cambiare il numero di posizione.
5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Opzioni dei contatti

Scorrere a un contatto e premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni. ▶ "Utilizzo delle opzioni della rubrica"

Aggiungi nuovo *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Telefonino**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.

- **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
- **ID grafica**: consente di assegnare un'immagine associata all'ID chiamante da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale numero.
- **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da riprodurre quando è in arrivo una chiamata dal contatto.
- **Gruppo**: consente di associare il contatto a un gruppo chiamanti.
- **Note**: consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere un nome e premere [Giù].
3. Immettere un numero di telefono.
4. Se necessario, premere [Giù] per cambiare il numero di posizione.

   ☑ Se si seleziona la riga **ID grafica**, **Suoneria**, **Gruppo**, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppo *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Agg.**> Viene visualizzato l'elenco dei contatti memorizzati nel telefono.
3. Scorrere su un contatto e premere <**Selez.**>.
4. Per aggiungere ulteriori contatti, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → un contatto.
5. Ripetere il passaggio 4, in base alle esigenze.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: consente di modificare le proprietà del gruppo selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di inviare messaggi SMS, MMS o email ai membri del gruppo.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Selezionare un numero del contatto, se sono presenti più numeri.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza il numero assegnato al tasto.
- **Cambia**: consente di assegnare un altro numero al tasto assegnato.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida per il tasto selezionato.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Premere e tenere premuto il tasto appropriato in modalità stand-by.

Biglietto da visita *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 36

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia come**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o porta a infrarossi.
- **Rimuovi**: elimina il biglietto da visita.

Proprio numero *(Menu 2.7)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione rubrica *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per gestire la rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti.

  Se si seleziona **Chiedi al salvataggio**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria al salvataggio del numero.
- **Copia tutto sul telefono**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.
- **Ordina i contatti**: consente di modificare l'ordinamento della rubrica.
- **Seleziona ed elimina**: consente di selezionare i tipi di posizione di memoria e di eliminare tutti i contatti nelle posizioni selezionate.
  1. Premere [OK] per selezionare le posizioni da cancellare.
  2. Premere <**Elimina**>.
  3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

   La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 96

- **Stato memoria**: visualizza il numero dei contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio *(Menu 2.9)*

Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN. Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di SDN assegnati dal proprio operatore telefonico, compresi numeri di emergenza, ricerche in elenchi e segreteria.

1. Scorrere al numero prescelto.
2. Premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per utilizzare giochi Java, per riprodurre file musicali, per registrare un memo vocale, per impostare fusi orari e sveglia o per utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file MP3 nella memoria del telefono.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Per salvare i file MP3 nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 49
- Scaricare da un computer tramite il programma Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Per mezzo di una porta a infrarossi attiva ▶ p. 94

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 73

Creazione di un elenco brani

Aggiungere i file MP3 all'elenco brani.

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a elenco**.
2. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Aggiungi tutto**: consente di aggiungere tutti i file nella memoria del telefono all'elenco brani.
   - **Aggiungi un file**: aggiunge file specifici all'elenco brani.
3. Se si è selezionato **Aggiungi un file**, scorrere al file e premere <**Agg.**> Ripetere dal passaggio 2.
4. Premere <**Prec**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/i].

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
OK/i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente.
Destra	Passa al file successivo.
Su	Apre l'elenco brani.
Giù	Arresta la riproduzione.
3	Cambia la modalità di ripetizione.
6	Passa al modo casuale.
◀ / ▶	Regola il livello del volume.

Utilizzo delle opzioni dei file MP3

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce i file selezionati nell'elenco brani.

- **Invia come**: consente di inviare il file selezionato tramite email o porta a infrarossi.
- **Vedi elenco**: visualizza l'elenco brani.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, tono per la sveglia o suoneria abbinata a una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modo ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  Blocca tasto volume: consente di bloccare i tasti [◀/▶] per evitare che pressioni accidentali possano influire sulla riproduzione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Accesso all'elenco brani

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su] per accedere all'elenco brani.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi a elenco**: consente di aggiungere i file all'enco brani.
- **Elenco spostamenti**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco brani.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco brani.

Registratore vocale *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/●] per avviare la registrazione.

2. Parlare nel microfono.

   Premere [OK/] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

3. Al termine, premere <**Salva**> per salvare il memo vocale.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dopo aver registrato un memo:

- **Riproduci**: consente di riprodurre il memo vocale.
- **Invia come**: consente di inviare il memo vocale tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, tono per la sveglia o suoneria abbinata a una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il memo vocale.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del memo vocale.
- **Sposta in suoni preferiti**: sposta il file nella cartella **Suoni preferiti**.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del memo vocale.
- **Proprietà**: consente di accedere alle proprietà del memo vocale.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Elenco registrazioni**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo viene riprodotto.

Nello schermo di riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Consente di avanzare nel file.
Su	Torna alla schermata Registratore vocale.
Giù	Arresta la riproduzione.
/	Regola il volume.

Opzioni del registratore vocale

Nella schermata Registratore vocale, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la registrazione di un memo vocale.

  Durata registrazione: consente di selezionare una durata massima di registrazione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del memo vocale.
- **Elenco registrazioni**: visualizza l'elenco dei memo vocali.

Mondo JAVA *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per accedere e utilizzare i giochi Java e per modificare le impostazioni di rete per l'accesso ai servizi Java.

Opzioni dei giochi Java

Nella schermata Mondo Java, per accedere alle seguenti opzioni, selezionare **Download** e premere <**Opzioni**>:

- **Avvia**: avvia il gioco selezionato.
- **Impostazioni applicazione**: consente di indicare se il gioco è da terminare se durante il gioco si riceve una chiamata o se la sveglia suona. L'opzione consente anche di selezionare se il telefono deve scambiare o meno in rete informazioni sul gioco durante lo svolgimento di un gioco on-line o quando occorre connettersi a Internet.
- **Elimina**: elimina il gioco.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del gioco.

Giocare a Forgotten Warrior

1. Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Download** → **Forgotten Warrior**.
2. Premere un tasto.
3. Premere <**PLAY**>.

4. Selezionare **START GAME** o **CONTINUE**.
5. Premere <**SKIP**> per avviare il gioco.

☑ Durante il gioco, per accedere alle opzioni, premere <**OPTIONS**>.

Per giocare a Freekick

1. Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Download** → **Freekick**.
2. Premere un tasto.
3. Selezionare **Game** → il modo di gioco desiderato → una squadra → un giocatore.

☑ Durante il gioco, per accedere al menu, premere [#].

Per giocare ad Arch Angel

1. Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Download** → **Arch Angel**.
2. Premere un tasto.
3. Selezionare **NEW GAME** o **LOAD GAME** → un modo di gioco.
4. Premere <**NEXT**> più volte, quindi <**PLAY**>.
5. Premere <**NEXT**> più volte, quindi <**START**> o <**SKIP**> per avviare subito il gioco.

☑ Durante il gioco, per accedere alle opzioni, premere <**OPTIONS**>.

Modifica delle impostazioni Java

È possibile modificare le impostazioni per l'accesso ai servizi Java.

1. Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Impostazioni**.
2. Modificare le impostazioni seguenti:
   - **APN**: immettere il nome del punto di accesso.
   - **Nome utente**: immettere l'ID utente.
   - **Password**: immettere la password.
   - **Proxy**: selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy quando si accede ai servizi di rete. In base all'impostazione, le opzioni di **Impostazioni proxy** possono variare.

- **Impostazioni proxy**: fornisce le opzioni seguenti:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del proxy HTTP.

  Porta: immettere il numero della porta.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: immettere l'indirizzo DNS principale.

  DNS2: immettere l'indirizzo DNS secondario.

Controllo dello stato della memoria

È possibile visualizzare lo spazio di memoria totale e utilizzato per i giochi Java.

Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Stato memoria**.

Fusi orari *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Impostazione del fuso orario locale

1. Sul mappamondo, premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città che corrisponde al proprio fuso orario. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare il fuso orario.

Visualizzazione e impostazione di un secondo fuso orario

1. Nel mappamondo, premere [Giù].
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il secondo fuso orario che si desidera visualizzare.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [OK] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare la sveglia a orari particolari.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Selezionare **Attivo** sulla riga della **Sveglia** e premere [Giù].
3. Immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere [Giù].
4. Se necessario, selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore e premere [Giù].

   ☑ È possibile cambiare il formato dell'ora. ▶ p. 86

5. Selezionare il giorno o i giorni in cui si desidera attivare la sveglia.
6. Selezionare la riga **Tono sveglia**.
7. Selezionare una suoneria per la sveglia.
8. Premere <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere <**OK**> o qualsiasi tasto per interrompere la sveglia.
- Quando la chiamata mattutina suona, premere <**OK**> o [OK/i] per interrompere la sveglia.

  In alternativa, premere <**Sonnellino**> o qualsiasi tasto per interrompere la sveglia per cinque minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di cinque volte.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attivo**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere il tasto di programmazione sinistro per inserire il punto decimale o una parentesi.
   - Premere [*] o [#] per spostare il cursore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK] per visualizzare il risultato.

Convertitore *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere il tasto [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Timer *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere qualsiasi tasto quando squilla il timer.
- Premere [OK] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. La precisione del cronometro è di un centesimo di secondo.

1. Premere [OK/i] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/i] per selezionare un intervallo. È possibile verificare un massimo di 4 intertempi.
3. Per azzerare il cronometro, premere <**Imposta**>.

SIM AT *(Menu 3.10)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP del telefono consente di accedere al Wireless Web. Con il browser WAP, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Home page *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [OK/i] nel modo stand-by.

Navigare con il browser WAP

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	i tasti di spostamento.

Per	Premere
selezionare un elemento del browser	<✓> o [OK/i].
tornare alla pagina precedente	<**Prec**> o [**C**].
tornare alla homepage	e tenere premuto [**C**].

Opzioni del menu Browser

Premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo per accedere alle opzioni seguenti:

- **Indietro**: torna alla pagina precedente.
- **Home**: torna alla homepage.
- **Esci**: chiude il browser WAP.
- **Ricarica**: aggiorna la pagina corrente.
- **Mostra URL**: mostra l'URL della pagina Web corrente.
- **Informazioni su**: visualizza le informazioni sulla versione del browser WAP.

Opzioni della pagina Web

Da una pagine Web, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Vai a URL**: specificare l'indirizzo URL per accedere a un sito Web.
- **Preferiti**: consente di salvare indirizzi URL per accedere rapidamente ai rispettivi siti Web.
- **Messaggi**: consente di inviare SMS o visualizzare i messaggi memorizzati nel telefono.
- **File manager**: consente di accedere a file di immagini, video, audio e musica contenuti nella memoria del telefono.

Uscita dal browser WAP

Premere [ ] per uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente a un sito Web.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un nome per la voce preferita e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Scorrere su un preferito e premere [OK/i].

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Vai**: consente di accedere al sito Web salvato nei preferiti.
- **Modifica**: consente di modificare nome e indirizzo del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato.

Vai a URL *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui accedere.

Cancella cache *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni server *(Menu 4.5)*

Utilizzare questo menu per impostare i server per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, contattare il gestore telefonico.

Per ciascun server sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo del server.
- **Homepage**: consente di impostare l'indirizzo della homepage.

- **Connessione**: consente di selezionare una connessione per ciascun tipo di rete a cui si accede.
- **Proxy**: consente di selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy durante la connessione con il browser WAP. Il proprio gestore telefonico sarà in grado di informare se la rete richiede un server proxy e di fornire le impostazioni corrette.
- **Impostazioni GPRS**: personalizzare le seguenti impostazioni per la rete GPRS:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: immettere l'indirizzo del server proxy HTTP.

  Porta proxy: immettere il numero della porta.

  APN: immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: immettere l'indirizzo secondario.

  APN: immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

- **Impostazioni GSM**: personalizzare le seguenti impostazioni per la rete GSM:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: immettere l'indirizzo del server proxy HTTP.

  Porta proxy: immettere il numero della porta.

  N. di telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

  Tipo chiamata dati: selezionare un tipo di chiamata dati.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

DNS1: immettere l'indirizzo principale.

DNS2: immettere l'indirizzo secondario.

N. di telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Nome utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password.

Tipo chiamata dati: selezionare un tipo di chiamata dati.

Server corrente *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per attivare uno dei server impostati.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di ricezione messaggi WAP Push e CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi SMS, MMS o email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini, immagini animate e melodie.

☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio di testo varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

1. Scrivere il messaggio.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Inserisci**: consente di recuperare un modello di testo, un contatto o un preferito.
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi suoneria**: consente di aggiungere al messaggio un'immagine, un'animazione o una suoneria.
   - **Allega**: consente di aggiungere un biglietto da visita o un promemoria di calendario.
3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** oppure **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più persone, premere il tasto [Giù] e compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
5. Premere [OK] per inviare il messaggio.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK].
3. Selezionare la riga **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file di immagine, video o audio.

   ☑ La dimensione massima consentita per un MMS può variare in base al paese.
4. Selezionare la riga **Messaggio**.
5. Immettere il testo del messaggio e premere [OK].
6. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.

- **Cambia immagine**/**Cambia video**/**Cambia suono**: consente di cambiare l'immagine, il video o il suono aggiunto.
- **Anteprima**: consente di controllare il messaggio creato.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto [Sinistra] o [Destra] nello schermo del messaggio.
- **Elimina pagina**: elimina la pagina corrente.
- **Modifica pagina**: consente di impostare la durata della pagina o di spostare la pagina corrente alla pagina successiva o precedente.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**/**Rimuovi messaggio**: consente di cancellare oggetto, immagine o video, audio o testo.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un numero di telefono o indirizzo email. Per inviare il messaggio a più persone, premere il tasto [Giù] e compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio di messaggi email contenenti testo, suoni e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email.
▶ p. 67

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e [OK/*i*].
5. Selezionare la riga **Allega file**.
6. Aggiungere i file multimediali. A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

7. Al termine, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

   ☑ Le opzioni disponibili variano a seconda del campo selezionato.

   - **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.
   - **Visualizza**: consente di riprodurre un elemento aggiunto.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il testo del messaggio.
   - **Rimuovi**: elimina l'allegato selezionato o tutti gli allegati.
   - **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.
8. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare l'email a più persone, premere il tasto [Giù] e compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
10. Premere [OK/✉] per inviare l'email.

I miei messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per memorizzare tutti i messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda del tipo o stato di messaggio, le icone possono variare:

- SMS/Ricevuta consegna
- MMS
- Notifica MMS; ↘ indica che l'MMS è in fase di recupero dal server e ↘ indica che si è verificato un errore durante il recupero dell'MMS.
- Messaggio WAP Push

- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), i messaggi con contenuto Web potrebbero non venire inoltrati. Questi sono indicati da .
- L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Le opzioni disponibili variano a seconda del paese o dell'operatore telefonico.

- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi via SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi via MMS**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio in **Cartella**.
- **Sposta in Telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi con**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.

- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco **Numeri bloccati**.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

MMS messaggi

- **Rispondi via SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi via MMS**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco **Numeri bloccati**.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

WAP push

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Ricevuta consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare il messaggio.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.

- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco messaggi.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia di nuovo**: consente di inviare di nuovo il messaggio.
- **Apri file**: apre il file allegato.
- **Salva file**: salva il file allegato nella memoria del telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Dall'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Annulla invio**: annulla l'invio del messaggio, se è stato inviato.
- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Invia di nuovo**: consente di inviare di nuovo il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.

- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi inviati *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Apri file**: apre il file allegato.
- **Salva file**: salva il file allegato nella memoria del telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Dall'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella casella **Cartella**.
- **Sposta in Telefono**/**SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Email *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

1. Selezionare un account di email.

2. Premere <**Selez.**> quando viene visualizzato **Controlla nuova posta** per recuperare nuove email dal server.

   Il telefono verifica la presenza di nuove email e recupera le email ricevute.

   Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda dello stato dell'email, le icone possono variare:

   - messaggio letto
   - messaggio non letto
   - messaggio recuperato dal server
   - messaggio non recuperato; ↘ indica che l'email è in fase di recupero dal server e ⤡ indica che si è verificato un errore durante il recupero dell'email.

   ☑ L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Scorrere a un'email o un'intestazione e premere [OK/i].

4. Se l'email è composta da più pagine, premere [↑/↓] per scorrere le pagine una ad una.

   Tenere premuto [↑/↓] per passare alla prima o all'ultima pagina.

5. Selezionare un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.

6. Premere [*] o [#] per passare all'email successiva o precedente.

Mentre si visualizza il contenuto dell'email o l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

☑ Le opzioni disponibili variano a seconda dello stato dell'email.

- **Visualizza**: apre l'elemento selezionato.
- **Recupera**: recupera una o tutte le email dal server email.
- **Apri file**: apre il file allegato.
- **Salva file**: salva il file allegato nella memoria del telefono.

- **Rispondi a**: consente di inviare una risposta al mittente o a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Seleziona come letto**: contrassegna l'email come letta.
- **Elimina selezionata**: elimina l'email selezionata.
- **Elimina tutto**: elimina tutte le email.
- **Sposta in Cartella**: sposta l'email nella casella **Cartella**.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge l'email del mittente all'elenco dei filtri per rifiutare le email provenienti da tale indirizzo.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'email.

Cartella *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare i messaggi salvati in questa cartella durante la lettura degli stessi.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: consente di visualizzare il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato o tutti i messaggi.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Modelli *(Menu 5.3)*

In questo menu è possibile creare, modificare e inviare modelli MMS e di testo.

Modelli predefiniti *(Menu 5.3.1)*

Questo menu consente di preimpostare i messaggi utilizzati più di frequente.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco Modelli predefiniti:

- **Modifica**: modifica il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di inviare il modello come messaggio SMS, MMS o email.
- **Elimina**: elimina il modello.

Modello MMS *(Menu 5.3.2)*

Accedendo a questo menu, è possibile visualizzare l'elenco dei modelli salvati.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli MMS:

- **Visualizza**: apre il messaggio modello.
- **Invia messaggio**: invia il modello come messaggio MMS.
- **Modifica**: modifica il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello o tutti i modelli.

Seleziona ed elimina *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tipo o i tipi di messaggio ed eliminare tutti i messaggi dei tipi selezionati.

1. Premere [OK/i] per controllare tutti i tipi di messaggi da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite.

- **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio di testo:

  Percorso risposta: consente al destinatario di rispondere tramite il centro messaggi.

Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita, viene selezionata l'opzione Automatico.

Periodo validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro SMS.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi.

- **Numeri bloccati**: consente di specificare i numeri da cui non si desidera ricevere messaggi. I numeri specificati qui vengono inclusi nell'elenco bloccati MMS.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite.

- **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio multimediale:

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Conferma lettura: consente di determinare l'invio o meno della conferma di lettura.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Data scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro MMS.

Consegna dopo: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni invio: consente di selezionare una dimensione massima degli elementi allegati per un messaggio MMS.

- **Impostazioni ricezione**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un messaggio multimediale:

  Rifiuto anonimo: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Consenti pubblicità: accetta la pubblicità.

  Ricevuta consentita: consente di inviare un report dalla rete al mittente.

  Ricezione propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

  Ricezione roaming: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  Ricezione propria rete e Ricezione roaming presentano le opzioni seguenti:

  - **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.
  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.

- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per gli MMS.

  Server corrente: consente di selezionare un profilo.

  Impostazioni server: consente di personalizzare le opzioni seguenti per ciascun profilo.

  - **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo MMS.
  - **URL server**: consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
  - **Proxy**: consente di collegarsi alla rete GPRS utilizzando un server proxy.

- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni richieste per collegarsi alla rete GPRS.

  Indirizzo IP: (se il proxy è impostato su **Abilita**) consente di immettere l'indirizzo IP.

  Porta: (se il proxy è impostato su **Abilita**) consente di immettere il numero della porta.

  DNS1: (se il proxy è impostato su **Disabilita**) consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: (se il proxy è impostato su **Disabilita**) consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

- **Versione**: consente di selezionare la dimensione massima dei file per gli allegati MMS.

• **Numeri bloccati**: consente di specificare i numeri da cui non si desidera ricevere messaggi. I numeri specificati qui vengono inclusi nell'elenco bloccati SMS.

Email *(Menu 5.5.3)*

Questo menu consente di configurare le impostazioni di rete predefinite, necessarie per inviare o ricevere email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle email.

• **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un'email:

  Invia copia a se stesso: consente di inviare una copia dell'email al proprio indirizzo.

  Conferma consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando l'email viene consegnata.

  Conferma lettura: invia una richiesta di risposta con l'email.

  Priorità: seleziona il livello di priorità dell'email.

  Includi firma: consente di allegare all'email, nome, numero di telefono o un breve promemoria.

Modifica nome: consente di immettere il nome nella firma.

Modifica numero di telefono: consente di immettere il numero telefonico nella firma.

Modifica nota: consente di immettere un promemoria nella firma.

- **Impostazioni ricezione**: consente di impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un'email.

  Intervallo controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server.

  Se l'opzione è impostata su **Non attivo**, sarà necessario verificare manualmente la presenza di email utilizzando **Controlla nuova posta**.

  Conferma lettura: consente di determinare l'invio o meno della conferma di lettura.

  Se questa opzione è impostata su **Chiedi**, il telefono ricorda all'utente di inviare una conferma di lettura con l'indirizzo email.

  Opzioni recupero: consente di determinare se recuperare solo le intestazioni o l'intera email.

  Opzioni cancellazione: consente di determinare se le email vengono eliminate immediatamente o al successivo collegamento al server.

  Non scaricare se superiore a: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respingerà le email eccedenti tale valore.

  Salva una copia dei messaggi sul server: lascia una copia delle email dopo il recupero.

- **Account email**: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare.

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare un massimo di 5 account di email che utilizzano server email differenti. Per ciascun account sono disponibili le seguenti opzioni:

  - **In uso**: consente di attivare l'account email corrente.
  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

- **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
- **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
- **Indirizzo di risposta**: specificare un indirizzo email a cui si desidera ricevere le risposte ai messaggi dai destinatari.
- **ID utente**: immettere l'ID dell'email.
- **Password**: immettere la password dell'email.
- **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server per l'invio delle email.
- **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.
- **Tipo protocollo**: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le opzioni seguenti variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

Se il tipo di protocollo è **POP3** sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server che riceve le email.
- **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
- **Login APOP**: se questa opzione è selezionata, è possibile connettersi al server tramite l'accesso APOP.

Se il tipo di protocollo è **IMAP4** sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server che riceve le email.
- **Porta IMAP4**: consente di immettere il numero di porta IMAP4.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.

- **N. max email recuperate**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

- **Profilo email**: consente di configurare le impostazioni di rete necessarie per inviare o ricevere email.

  Server corrente: consente di selezionare un profilo.

  Impostazioni server: consente di configurare fino a 5 profili email.

  - **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il profilo.
  - **APN**: immettere il nome del punto di accesso.
  - **Nome utente**: immettere l'ID utente.
  - **Password**: immettere la password.
  - **DNS1**: immettere l'indirizzo DNS principale.
  - **DNS2**: immettere l'indirizzo DNS secondario.

- **Elenco bloccati**: consente di impostare un elenco di blocco email.

  Elenco indirizzi: consente di specificare gli indirizzi email per rifiutare le email provenienti da tali indirizzi.

  Elenco oggetti: consente di bloccare le email contenenti gli oggetti specificati.

WAP Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di messaggi WAP push dal server Wireless Web. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.
- **Centro servizi**: immettere l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i messaggi quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **SMS-C specifico**.

Messaggi CB *(Menu 5.6)*

Il servizio CB (Cell Broadcast) fornisce brevi messaggi di argomenti diversi, come ad esempio, traffico o meteo.

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni del servizio e accedere ai messaggi broadcast.

- **Leggi**: apre i messaggi ricevuti.

  La casella **Volatile** consente di salvare i messaggi di rete finché non si spegne il telefono.

  La casella **Archivio** consente di salvare i messaggi di rete per un tempo illimitato. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** quando appare una notifica di testo. Il messaggio viene salvato nella casella **Archivio**.
- **Ricevi**: abilita o disabilita la ricezione dei messaggi broadcast.
- **Canali**: consente di specificare i canali da cui ricevere i messaggi broadcast.

  Selezionando **Canali rispettivi**, sarà possibile impostare un elenco di canali CB attivi.
- **Lingua**: consente di selezionare la lingua di visualizzazione dei messaggi.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria massima e disponibile per ciascun tipo di messaggio. È anche possibile visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella.

File manager *(Menu 6)*

Il menu **File manager** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **File manager**.

☑ Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare contenuto Web. Il contenuto è indicato da .

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza le fotografie scattate e le immagini scaricate o ricevute nei messaggi.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Scorrere a un'immagine e premere [OK/i].

Opzioni delle immagini

Mentre si visualizza un'immagine o l'elenco delle immagini, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

- **Visualizza**: visualizza l'immagine.
- **Elenco**: mostra l'elenco delle immagini.
- **Invia come**: invia l'immagine tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di aggiungere emoticon, cornici o effetti all'immagine.
- **Elimina**: elimina l'immagine o tutte le immagini.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome dell'immagine.
- **Sposta in immagini preferite**: sposta l'immagine nella cartella **Immagini preferite**.

- **Presentazione**: consente di impostare tutte le immagini in modo da visualizzarle come una presentazione. È possibile selezionare l'intervallo di tempo tra le immagini.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'immagine.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'immagine.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Scorrere fino a un clip e premere [OK/]. ▶ p. 43

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti.

Tasti	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Avanza nel file.
Giù	Arresta la riproduzione.
/	Regola il volume.

Opzioni video

Mentre si visualizza l'elenco dei video, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

- **Riproduci**: riproduce il videoclip.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il videoclip oppure tutti i videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Sposta in video preferiti**: sposta il videoclip nella cartella **Video preferiti**.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file MP3 scaricati, ricevuti in un messaggio o importati dal computer.

Riproduzione di un file musicale

Scorrere fino a un file e premere [OK/i]. ▶ p. 41

Opzioni musica

Mentre si visualizza l'elenco dei file musicali, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il file musicale.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite email o porta a infrarossi.
- **Aggiungi elenco riproduzione**: aggiunge il file all'elenco brani.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, tono per la sveglia o suoneria abbinata a una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modo ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Casuale: consente di selezionare un ordine riproduzione.

  Blocca tasto volume: consente di bloccare i tasti [◀/▶] per evitare che pressioni accidentali possano influire sulla riproduzione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i file audio registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Scorrere fino a un clip e premere [OK/i]. ▶ p. 41

Opzioni audio

Mentre si visualizza l'elenco dei suoni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il file audio.
- **Invia come**: invia il file tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, tono per la sveglia o suoneria abbinata a una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.
- **Sposta in suoni preferiti**: sposta il file nella cartella **Suoni preferiti**.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Altri file *(Menu 6.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono *.doc, *.ppt e *.txt.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia come**: consente di inviare il file tramite email o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Stato memoria *(Menu 6.6)*

È possibile visualizzare la memoria totale degli elementi multimediali e quella attualmente occupata da ciascuna cartella multimediale.

Calendario *(Menu 7)*

La funzione Calendario consente di tenere traccia di programmi e attività, visualizzare gli allarmi persi e creare un promemoria.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Calendario**.

Consultazione del calendario

Quando si accede al menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario in vista Mese con la data odierna indicata da un riquadro blu.

Il numero di eventi per il giorno specificato viene visualizzato nella parte inferiore del calendario. Le icone seguenti indicano il tipo di evento:

- Evento pianificato
- Voce Cose da fare
- Ricorrenza
- Memo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Vai a**: va a alla data odierna o a una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento.
- **Elimina**: elimina le voci memorizzate nel calendario per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

  ☑ È possibile eliminare solo elementi pianificati con una sveglia ripetuta in Vista giorno.

- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

Creazione di un evento

È possibile pianificare fino a 400 eventi per il calendario e più di un evento al giorno.

Immissione di un nuovo evento pianificato

1. Scorrere a una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma** o **Varie**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: immettere data e ora iniziali dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM**.
   - **Data finale** e **Ora finale**: immettere data e ora finali dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM**.
   - **Luogo**: (per **Programma**) immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
   - **Sveglia**: impostare una sveglia per l'evento.
   - **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti**: (per **Programma**) selezionare per impostare la ricorrenza dell'evento e l'unità di ripetizione.
   - **fino a**: (per **Programma**) se l'evento è ripetuto, impostare la data finale.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di una nuova ricorrenza

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Ricorrenze**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative alla ricorrenza.
   - **Data**: immettere la data.

- **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.
- **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM**.
- **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.

4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di una voce Cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative alla voce.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Scadenza**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Visualizzazione di un evento

Le parentesi quadre su ciascuna data del calendario indicano il tipo di evento pianificato per quel giorno.

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Mentre si visualizza un evento o l'elenco degli eventi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra le informazioni sull'evento.
- **Modifica**: consente di modificare l'evento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia come**: invia l'evento tramite SMS, MMS, email o porta a infrarossi.
- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.

- **OK**/**Annullato**: contrassegna la voce come compiuta o non eseguita.
- **Ordina per**: consente di ordinare le voci per tipo di evento.
- **Elimina**: elimina le voci memorizzate nel calendario per mezzo di varie opzioni di eliminazione.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

Visualizzazione di un evento in una modalità differente

Per impostazione predefinita, il calendario viene visualizzato nel modo Vista mese.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modo vista** per cambiare la modalità.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata.

Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

A seconda del tipo e dello stato dell'evento, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Cose da fare completate
- Priorità Cose da fare; : alta, : normale e : bassa

Vista settimana

È possibile visualizzare eventi (solo quelli memorizzati per Programma) per la settimana selezionata.

Una cella sull'orario indica la presenza di un'informazione sull'evento.

Selezionare la cella contenente l'evento desiderato.

Visualizzazione di un evento con sveglia perso

Se all'utente sfugge una sveglia per un evento programmato o una ricorrenza, il telefono memorizza l'evento con sveglia perso fino alla conferma.

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Eventi con sveglia persi**.
2. Selezionare un evento.
3. Premere <**Conferma**> per confermare ed eliminare l'evento.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [ ].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di altri.

Scatto di una foto

Il telefono consente di scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera**.

   L'immagine da catturare appare sul display.

   ☑ Fare attenzione a non coprire l'obiettivo con la mano.

2. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
   - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 81
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Fotografie**.
4.

Per	**Premere**
utilizzare le opzioni foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 82
eliminare la foto	<**Elimina**> quindi <**Sì**>.
tornare al modo Cattura	[OK/✎].

Opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo: scatta una foto nella modalità normale.

  Multiscatto: scatta una serie di foto. Selezionare il numero di foto da scattare.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale alla foto.
- **Cornici**: consente di applicare una cornice decorativa alla foto.
- **Flash**: utilizzare una delle opzioni seguenti:

  Disattivato: disattiva il flash.

  Solo allo scatto: attiva il flash per lo scatto corrente. Dopo lo scatto, il flash si disattiva.

  Permanente: attiva il flash quando si scattano le foto.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.

- **Vai a foto**: passa alla cartella **Fotografie**.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Dimensioni: consente di selezionare una dimensione per l'immagine.

  Qualità: consente di selezionare una qualità per l'immagine.

  Modo mirino: consente di cambiare il modo di visualizzazione.

  Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [ ].

  Suono zoom: consente di attivare o disattivare il suono emesso quando si utilizza lo zoom.

  Avviso luminosità: consente di attivare o disattivare il suono emesso quando si regola la luminosità dell'immagine.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome della foto.
- **Comandi rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Utilizzo della tastiera nel modo Cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
↖	Capovolge l'immagine verticalmente.
↗	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Registrazione. ▶ p. 83
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo fotocamera.
5	Consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale alla foto.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.

Tasto	Funzione
9	Passa alla cartella **Fotografie**.
0	Determina il tipo di flash da utilizzare.
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuovo scatto**: ritorna al modo Cattura.
- **Invia come**: invia la foto tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per la schermata di stand-by o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Vai a foto**: passa alla cartella **Fotografie**.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a foto**.
2. Scorrere fino a una foto e premere [OK].

Mentre si visualizza una foto o l'elenco delle foto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra la foto a schermo intero.
- **Elenco**: ritorna all'elenco delle foto.
- **Invia come**: invia la foto tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per la schermata di stand-by o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di aggiungere emoticon, cornici o effetti all'immagine.
- **Elimina**: elimina la foto o tutte le foto.

- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Sposta in immagini preferite**: sposta la foto nella cartella **Immagini preferite**.
- **Presentazione**: consente di impostare le foto in modo da visualizzarle come una presentazione. È possibile selezionare l'intervallo di tempo tra le foto.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Registrazione di un video

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo come file .3gp.

1. Nel modo Cattura, premere [**1**].
2. Puntare l'obiettivo sul soggetto per regolare l'immagine.
   - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 84
3. Premere [ ] per avviare la registrazione.
4. Premere [ ] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.
5.

Per	Premere
riprodurre il videoclip	[OK].
utilizzare le opzioni video	il tasto di programmazione sinistro. ▶ p. 85
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo Registrazione	il tasto di programmazione destro.

Opzioni della fotocamera nel modo Registrazione

Nel modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo Cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono del colore o di applicare un effetto speciale al video.
- **Flash**: attiva o disattiva il flash.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai a video**: passa alla cartella **Video**.
- **Impostazioni**: modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  Modo registrazione: consente di selezionare un modo registrazione video.

  Selezionare **Limite per MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o email. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.

  Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.

  Dimensioni: selezionare una dimensione di file.

  Qualità: consente di selezionare una qualità per l'immagine.

  Reg. audio: consente di registrare un videoclip con audio.

  Suono zoom: consente di attivare o disattivare il suono emesso quando si utilizza lo zoom.

  Avviso luminosità: consente di attivare o disattivare il suono emesso quando si regola la luminosità dell'immagine.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome file.
- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Utilizzo della tastiera nel modo Registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasti	Funzione
↖	Capovolge l'immagine verticalmente.
↗	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.

Tasti	Funzione
1	Passa al modo Cattura. ▶ p. 79
2	Cambia la dimensione del fotogramma.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo registrazione video.
5	Modifica il tono del colore o applica un effetto speciale al videoclip.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Video**.
0	Attiva o disattiva il flash.

Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione sinistro:

- **Nuovo video**: ritorna al modo Registrazione.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Vai a video**: passa alla cartella **Video**.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Riproduzione di un videoclip

1. Nel modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai a video**.
2. Scorrere a un videoclip e premere [OK].

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
OK	Consente di effettuare una pausa/ riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.

Tasti	Funzione
Destra	Consente di avanzare nel file.
Giù	Arresta la riproduzione.
◀/▶	Regola il volume.

Mentre si visualizza l'elenco dei video, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il videoclip selezionato.
- **Invia come**: invia il videoclip tramite MMS, email o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il videoclip oppure tutti i videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Sposta in video preferiti**: sposta il videoclip nella cartella **Video preferiti**.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

Impostazioni *(Menu 9)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario in **Fusi orari**.
▶ p. 46

- **Imposta ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data**: consente di immettere la data corrente.

- **Formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Impostazioni slider *(Menu 9.2.3)*

Utilizzare questo menu per impostare il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in arrivo o se viene chiuso mentre si utilizza una funzione.

- **Su**: consente di scegliere se rispondere o meno a una chiamata aprendo il telefono.
- **Giù**: consente di scegliere se mantenere o meno il menu in uso quando si chiude il telefono.

> ☑ Quando si imposta **Giù** su **Continuare operazione**, il blocco tastiera funziona solo in modo stand-by.

Menu rapido *(Menu 9.2.4)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare un menu rapido a un tasto.

Assegnazione di un menu rapido

1. Scorrere al tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia**.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.

- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

Tasto laterale *(Menu 9.2.5)*

Utilizzare questo menu per impostare la reazione del telefono alla pressione di [▲/▼] con una chiamata in arrivo.

- **Silenzio**: consente di interrompere lo squillo.
- **Rifiuta**: premendo il tasto si rifiuta la chiamata.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.6)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica. È inoltre possibile attivare la funzione di riduzione del rumore.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto <**Rifiuta**>, [▲/▼] e [⏻].

  Se questa opzione non è selezionata, è necessario premere <**Accetta**> o [📞] per rispondere a una chiamata.
- **Riduzione rumore**: è possibile migliorare la sensibilità del telefono per consentire all'interlocutore di udire meglio anche le conversazioni a bassa voce.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e illuminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo da visualizzare nel modo stand-by.

Visualizzazione testo *(Menu 9.3.2)*

È possibile cambiare le impostazioni del display relative al testo visualizzato nella schermata di stand-by.

- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione per il testo sul display. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Disattivato**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile per il testo.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per il testo.

Calendario *(Menu 9.3.3)*

È possibile visualizzare il calendario del mese corrente sulla schermata di stand-by.

Colore *(Menu 9.3.4)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo Menu.

Luminosità display *(Menu 9.3.5)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.3.6)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva.

- **Attiva**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa nei periodi di inattività.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione.

Colore caratteri composizione *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare i numeri a colori quando si immette un numero di telefono da comporre.

Mostra informazioni chiamante *(Menu 9.3.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare il numero di telefono o il nome di un chiamante, se salvato nella rubrica, sul display se non si risponde a una chiamata.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamate in entrata *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare volume e tipo di avviso per le chiamate in entrata.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

  Tono: il telefono squilla con la suoneria selezionata.

  Solo vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

  Vibrazione + suoneria: il telefono vibra tre volte quindi inizia a suonare.

Toni tastiera *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ È possibile regolare il volume del tono dei tasti tramite [↓/↑] nel modo stand-by.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per impostare la suoneria per messaggi in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni per i messaggi.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power on/off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono slider *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico in Modo silenzioso, anziché emettere un suono.

- **Solo vibrazione**: il telefono vibra.
- **Silenzio**: annulla tutte le impostazioni audio.

Toni extra *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Tono minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Toni indicativi**: imposta il telefono in modo da emettere un suono quando viene visualizzata una finestra pop-up per indicare il completamento di un'operazione o in caso di errore.

Servizi di rete *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.

- **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
- **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.

2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Per attivare il trasferimento chiamate, premere **Attiva**.

   In caso contrario, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate e premere <**Selez.**>.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **sec** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

Blocco chiamate *(Menu 9.5.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
   - **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Premere **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Selez.**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva** e premere <**Selez.**>.

   Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.5.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

- **Automatica**: consente di collegarsi alla prima rete disponibile durante il roaming.
- **Manuale**: consente di selezionare la rete desiderata.

ID chiamante *(Menu 9.5.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

- **Predefinito**: utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.
- **Nascondi numero**: assicura che il proprio numero non venga visualizzato sul telefono dell'altra persona.
- **Invia numero**: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Segreteria *(Menu 9.5.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ È necessario immettere il numero della segreteria prima di poter accedere ai messaggi vocali. Il gestore telefonico può fornire il numero della segreteria.

- **Ascolta messaggi**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi. Per collegarsi rapidamente alla segreteria, tenere premuto il tasto [**1**] in modo stand-by.
- **Numero segreteria**: immettere il numero della segreteria.

Selezione banda *(Menu 9.5.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900, GSM 900/1800 combinata e Triband (GSM 900/1800/1900).

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

Dopo aver selezionato una nuova banda, il telefono cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si sintonizza sulla rete preferita all'interno della banda selezionata.

Infrarossi *(Menu 9.6)*

Utilizzare questa funzione per inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi.

☑ Non è possibile utilizzare la funzione infrarossi mentre si utilizzano le funzioni multimediali quali registrazione vocale, fotocamera e riproduzione MP3 o viceversa.

Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- Configurare e attivare una porta a infrarossi conforme con lo standard IrDA sull'altro dispositivo.

- Attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata sulla riga superiore del display.
- Allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sull'altro dispositivo.

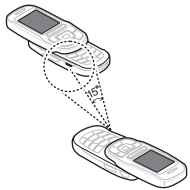

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e l'altro dispositivo conforme allo standard IrDA entro 60 secondi dall'attivazione della funzione, la comunicazione viene automaticamente disattivata.

Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.7.3)*

Questa funzione consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere la password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono. La password è preimpostata a **00000000**.

Privacy *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare il contenuto multimediale, compresi messaggi, immagini, video, file musicali e suoni.

1. Premere [OK/i] per selezionare gli elementi da bloccare.
2. Premere <**Salva**>.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

Per accedere a un elemento bloccato, è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM *(Menu 9.7.6)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se supportata dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il codice PIN2 corrente.

Stato memoria *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per verificare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione dei dati in **Memoria condivisa**, **Messaggi**, **File manager**, **Calendario**, **Rubrica** e **Mondo JAVA**.

Azzera impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni telefono, display e audio singolarmente.

1. Premere [OK/i] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Imposta**> per ripristinare gli elementi contrassegnati.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 96

Risoluzione dei problemi

Guida e richieste personali

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserisci SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Blocco telefono"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.

- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non fatto"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto il tasto [ ] ?
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta ?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto [ ] è stato premuto per più di un secondo ?).
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione di ricerca contatto.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,471 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

Accensione/spegnimento
- microfono • 30
- telefono • 8

Altoparlante esterno • 29
Automatica, riselezione • 88
Avviso di chiamata • 93

B

Banda, selezione • 94
Batteria
- indicatore batteria scarica • 8
- precauzioni • 101
- ricarica • 7

Biglietto da visita • 39
Blocco
- contenuti multimediali • 96
- scheda SIM • 96
- telefono • 95

Blocco chiamate • 92
Broadcast, messaggi • 70
Browser WAP
- accesso • 49
- cache, cancellazione • 51
- preferiti • 50

C

Calcolatrice • 47
Calendario • 75
Caratteri, immissione • 24
CB (Cell Broadcast), messaggi • 70
Chiamate
- attesa • 93
- blocco • 92
- in attesa • 29
- rifiuto • 28
- riselezione • 27
- risposta • 28
- trasferimento • 30, 91

Chiamate di emergenza • 104
Chiamate internazionali • 27
Chiamate perse
- ID chiamante, impostazione • 89
- registro chiamate • 33

Chiamate, costi • 34
Chiamate, registro
- effettuate • 33
- perse • 33
- ricevute • 34

Colore caratteri composizione • 89
Conferenza telefonica • 32
Connessione, tono • 91
Convertitore • 48
Creazione calendario
- attività • 77
- eventi • 76
- ricorrenze • 76

Creazione messaggi
- email • 55
- MMS • 54
- SMS • 53

Cronometro • 49

D

Disattivazione
- microfono • 30
- toni dei tasti • 31

Display
- icone • 10, 11
- impostazioni • 88
- lingua • 87

DTMF, invio toni • 31
Durata chiamate • 34

E

Effettuate, chiamate • 33
Eliminazione
- email • 62
- foto • 82
- MMS 58
- registro chiamate • 34
- Rubrica • 39
- SMS • 57
- videoclip • 86

Email
- creazione/invio • 55
- eliminazione • 62
- impostazione • 66
- visualizzazione • 60

Eventi con sveglia persi • 79

F

FDN, modo • 96
Fotocamera
- foto • 79
- video • 83

Fotografie
- eliminazione • 82
- scatto • 79
- visualizzazione • 82

Fusi orari • 46

G
Giochi • 44
Gruppo chiamanti, gestione • 38

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 93
Immagini scaricate • 71
Impostazioni audio • 90
In attesa, chiamata • 29
Indicatore batteria scarica • 8
Infrarossi, connessione • 94
Iniziale, messaggio • 87
Inoltro
email • 62
MMS • 58
SMS • 57
Inviati, messaggi • 60

L
Lettore MP3
opzioni • 41
riproduzione • 40
Lingua, selezione • 87

M
Memo vocali
registrazione • 42
riproduzione • 43
Messaggi
email • 55
iniziale • 87
MMS • 54
SMS • 53
WAP Push • 58
Messaggi SMS
creazione/invio • 53
eliminazione • 57
Messaggi, tono • 90
MMS, messaggi
creazione/invio • 54
eliminazione • 58
impostazione • 64
visualizzazione • 56
Modelli
MMS • 63
SMS • 62
Musica scaricata • 73

N
Nomi
immissione • 24
ricerca • 35

P
Password
blocco • 92
telefono • 96
PIN, modifica • 95
PIN2, modifica • 96
Posta in arrivo, messaggi
email • 60
MMS • 58
SMS • 57
Posta in uscita, messaggi • 59
Power on/off, tono • 90
Privacy • 96
Problemi, risoluzione • 97
Proprio numero • 39

R
Registrazione
memo vocali • 42
video • 83
Rete, selezione • 93
Rete, selezione banda • 94
Rete, servizi • 91
Retroilluminazione, impostazione tempo • 89
Ricevute, chiamate • 34
Ricevuto, messaggio
cell broadcast • 70
email • 60
MMS • 58
SMS • 57
WAP Push • 58
Ripristino telefono • 97
Riselezione
automatica • 88
manuale • 27
Risposta
chiamata • 28
seconda chiamata • 29
Risposta, ogni tasto • 88
Roaming • 93
Rubrica
copia • 35
eliminazione • 39
gestione • 39
modifica • 35
opzioni • 35
selezione rapida • 38

S
Salute e sicurezza • 100
SDN (Service Dialling Numbers) • 40
Selezione rapida • 38
Sicurezza
    informazioni • 100
Sicurezza stradale • 102
Sicurezza, chiamate • 95
SIM, scheda
    blocco • 96
    inserimento • 7
Stato memoria
    elementi scaricati • 74
    Rubrica • 40
    telefono • 97
Suoneria
    chiamate in entrata • 90
    messaggi • 90
Suoni scaricati • 73
Sveglia • 47

T
Tastiera, toni
    impostazione • 90
    invio • 31
Telefono
    accensione/spegnimento • 8
    apertura dell'imballaggio • 6
    blocco • 95
    cura e manutenzione • 105
    display • 10
    icone • 10
    password • 96
    ripristino • 97
Testo, immissione • 24
Testo, modifica modo inserimento • 24
Timer • 48
Tono
    connessione • 91
    messaggio • 90
    power on/off • 90
    segnale minuti • 91
    slider • 91
    tastiera • 90
Tono minuti • 91
Tono tastiera, volume • 90
Trasferimento chiamate • 91

U
Ultimo numero, riselezione • 27

V
Video
    eliminazione • 86
    registrazione • 83
    riproduzione • 85

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare digitale GSM900/GSM1800/GSM1900

(DESCRIZIONE PRODOTTO)

SGH-E350

(Nome modello)

Prodotto da:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 06.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato dal gestore telefonico o al paese, alcune descrizioni in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base ai paesi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07263A
Italian. 08/2005. Rev 1.0